



Fassade (Fenster) von innen

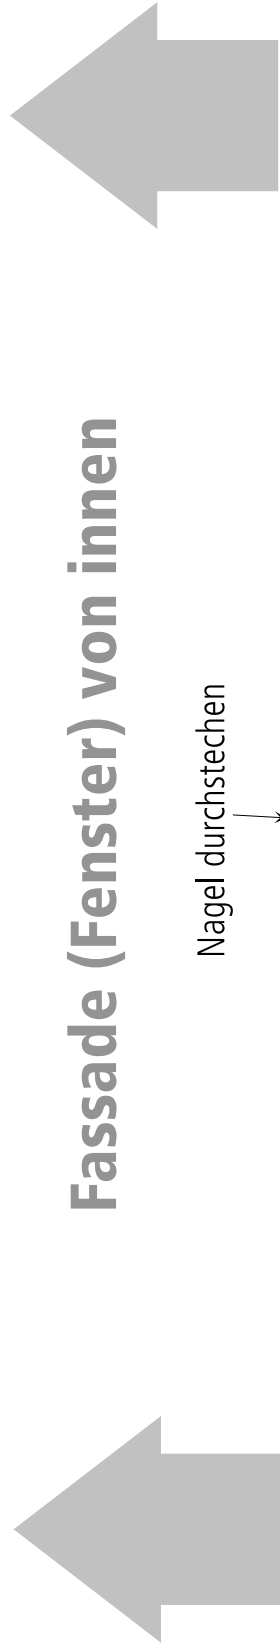

Nagel durchstechen

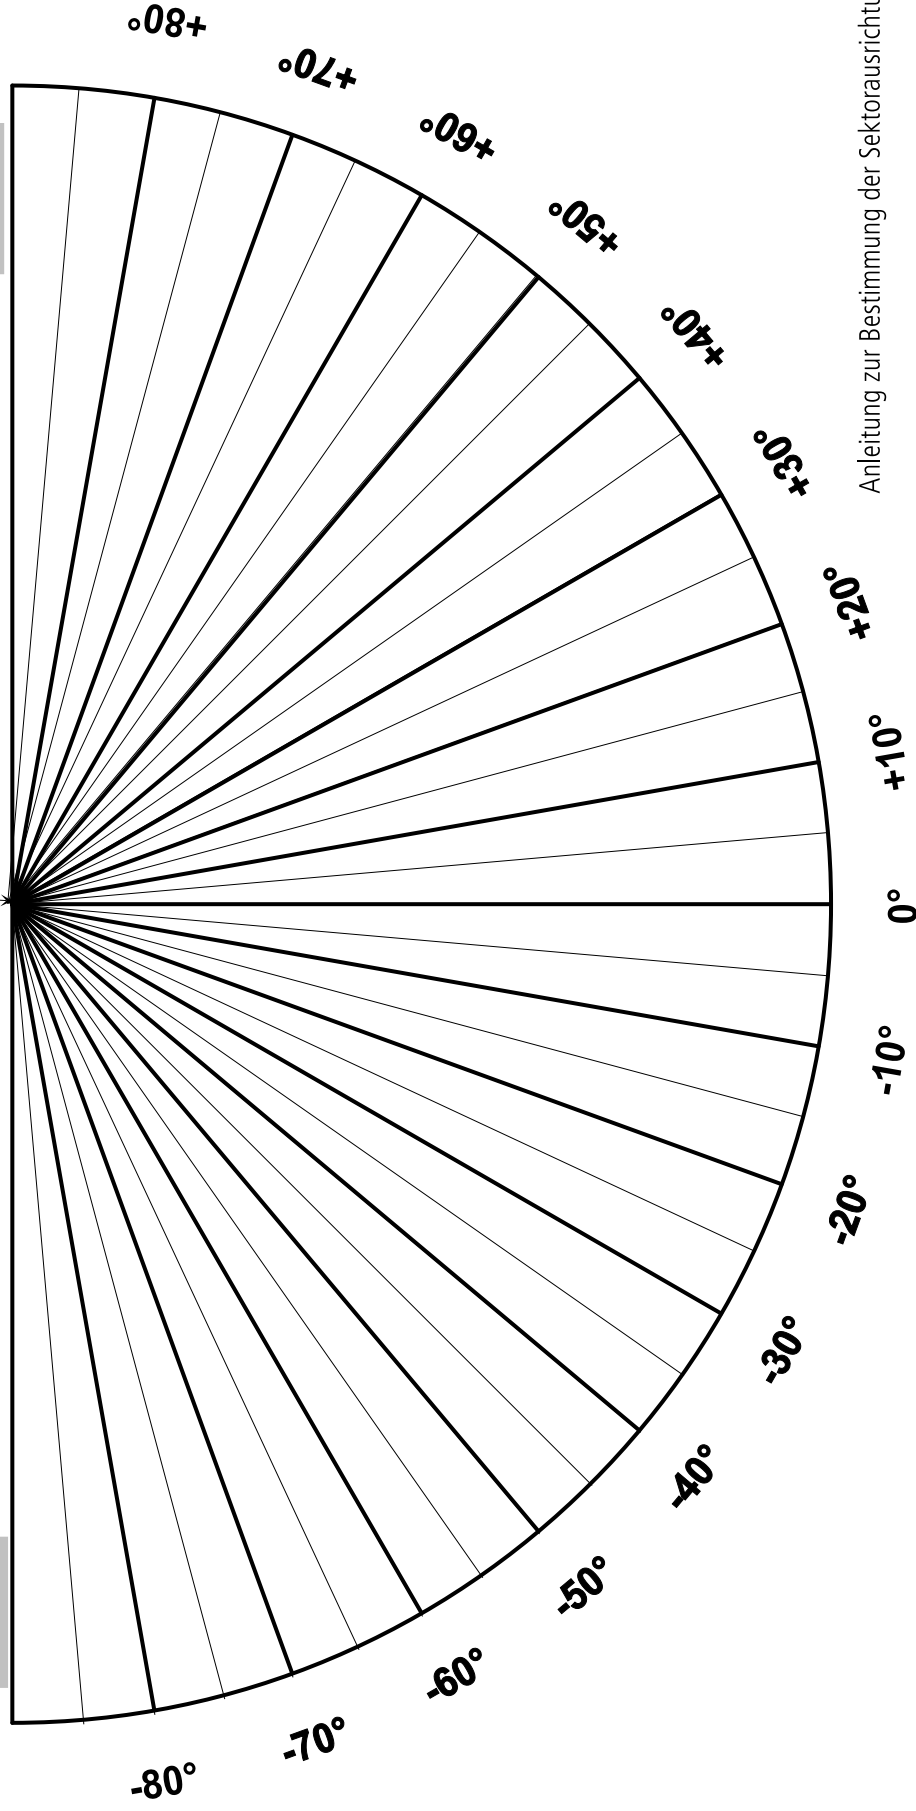

Anleitung zur Bestimmung der Sektorausrichtung

1. Im Simulationsmodus das Azimut (AZ) der Sonne notieren (Uhrzeit, Datum und Koordinaten müssen korrekt sein)
2. Nagel durchstechen (senkrecht zum Blatt)
3. Blatt von innen an das Fenster (Fassade) halten
4. Winkel vom Schattenwurf des Nagels ablesen
5. Sektorausrichtung = AZ (Azimut) der Sonne +/- Winkel